



WA95F4

WA90F4

เครื่องซักผ้า คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่
www.samsung.com/register

SAMSUNG





คุณสมบัติ

- **ตัวเครื่องไฟเบอร์ไม่เป็นสนิม**

ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน ตัวเครื่องไฟเบอร์ไม่เป็นสนิม สามารถทนต่อความชื้นได้เป็นเวลานาน

- **ถังชักรูปเพชร Diamond Drum**

ถังชักรูปเพชรช่วยสร้างแรงดันน้ำสูง ขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถังชักรูปเพชรลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า ช่วยยืดอายุผ้าของคุณ ถังด้านในเป็นประกายสวยงามและทรงพลังในการชักทำความสะอาด

- **ระบบปั่นหมาดทรงพลัง**

- เทคโนโลยีระบบปั่นหมาด Air Turbo เป็นการปั่นหมาดอย่างแรงและเร็วเพื่อให้คุณเสียเวลากับการปั่นหมาदन้อยลง
- ระบบปั่นหมาดทรงพลังจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นกว่าการตากเพียงอย่างเดียวถึง 30%-40% โดยเฉพาะในฤดูฝนและในสภาพอากาศที่ชื้นมาก เสื้อผ้าที่ใช้เวลาเป็นวันๆ ในการตากให้แห้ง เช่น กางเกงยีนส์หนาๆ สเว็ตเตอร์ และผ้าหม่นๆ จะแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น
- ระบบปั่นหมาดทรงพลังที่ทำให้ผ้ารีดง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าบางและผ้าที่มีเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ต้องแขวนผ้าและรออีกต่อไป เพียงรีดผ้าที่ออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากระบบปั่นหมาดทรงพลังขจัดความชื้นออกไปได้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผ้าชื้นเหมาะสำหรับการรีด

- **การทำงานอัตโนมัติ**

การทำงานอัตโนมัติจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุด โดยตรวจนับปริมาณผ้าที่จะซักด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

- **ใบพัดคู่ ลดปัญหาผ้าพันกัน และให้ประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า**

- หมดปัญหาผ้าพัน กระแสน้ำหลายมิติช่วยให้ผ้าไม่พันกันอีกต่อไป
- เทคโนโลยีกระแสน้ำได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซัก พลังของกระแสหลายมิติแบบเทอร์นาโดช่วยให้สามารถซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- **ตัวกรองเมจิค**

ตัวกรองพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้จะจับเศษผ้าในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด

- **ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก**

เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า 10)





คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไป นี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าปล่อยให้สายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องซักผ้า
 - อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
 - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำแห้งหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น
 - เนื่องจากคุณอาจได้รับอันตราย ถ้างัดนิ้วไม่หลุดหมดภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย
 - เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
- ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้ซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของกลไก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายต่อตัวคุณ
 - การรับประกันผลิตภัณฑ์จะไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้





คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนหรือหิมะสาด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน โปรดถอดออกจนหมด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กมองเข้าสู่ด้านในของเครื่องซักผ้า
 - ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ระบายนากาตหนักที่ โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำเปื้อกส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
 - อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
 - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่
- ถ้าพบความเสียหายในสายไฟฟ้าที่ใช้ ควรให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉนวน ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ส **option**





สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

6

- 6 คำอธิบายส่วนต่างๆ
- 9 วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า
- 10 แผงควบคุม

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

13

- 13 ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

14

- 14 สภาพแวดล้อม
- 14 การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง
- 14 การปรับระดับ
- 15 การต่อท่อจ่ายน้ำ
- 16 การติดตั้งแผงป้องกันหนู
- 16 วิธีเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง
- 17 วิธีเติมผงซักฟอก
- 17 วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- 18 ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ
- 18 การทำความสะอาดตัวกรอง

การแก้ไขปัญหา

19

- 19 การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

20

- 20 เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

22

- 22 ข้อมูลจำเพาะ




การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำอธิบายส่วนต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

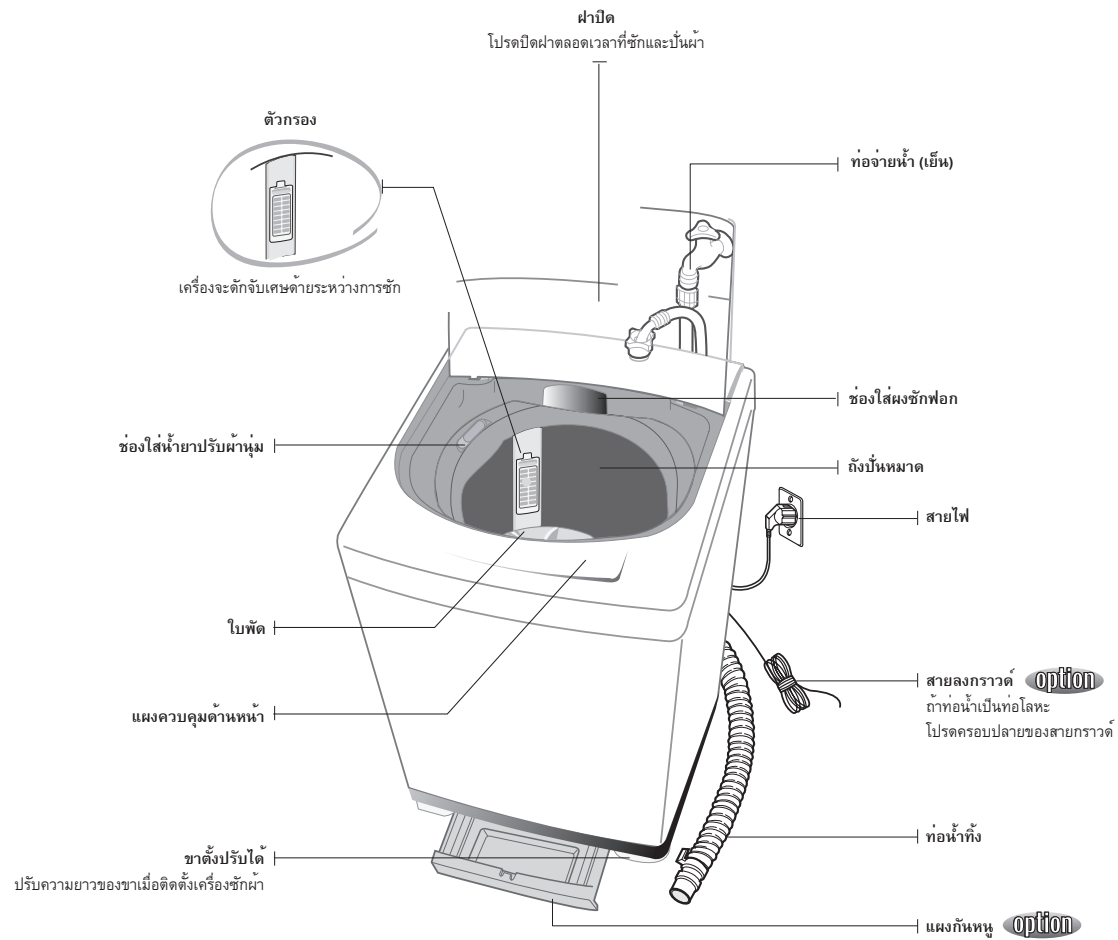



การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลเสื้อผ้า

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของเครื่องซักผ้าและความเสียหายต่อเสื้อผ้า

- ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า จะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแยกต่างหาก

การตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก

ตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่

- ใส่น้ำยาสักผ้าในผ้าขนหนูสีขาว และผ้าที่ต้องการตรวจสอบ ในตำแหน่งที่สังเกตได้ จากนั้นนำมาถูกันแรงๆ ดูว่ามีสีที่ตกไปที่ผ้าหรือไม่
- โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้าหน้าเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย
- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรกบางส่วน
- ถ้าพบรอยเปื้อน ใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาสักผ้าเพื่อถูไปในทิศทางเดียว
- ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยาสักผ้ากับแขนเสื้อ คอปก ชายเสื้อ และกระเป๋ โดยใช้แปรงขัด

ผ้าที่มีการอุดรอยดักซึ่งทำจากผ้าขนสัตว์จะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการยืดด้วยมือก่อนที่จะซัก และนำออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว
ผ้าที่ซักไม่ได้

ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเปียกน้ำ

- เมื่อเปียกน้ำ ผ้าบางชนิด เช่น เนคไท เสื้อชั้นใน แจ็กเก็ต สูท และเสื้อโค้ทอาจเปลี่ยนลักษณะได้ เช่น หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผ้าเหล่านี้ทำจากเรยอง โพลีโนลิต และเส้นใยผสม
- ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากผ้า ขนสัตว์ ไหม หนึ่ง เครื่องประดับเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
- ห้ามซักผ้าเหล่านี้ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามป้ายของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก

- เมื่อสารซักฟอกไม่ละลาย ให้ใช้น้ำอุ่น (ประมาณ 40°C) เพื่อละลายสารซักฟอก



ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกแต่พอดี
- แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายเนื่องจากล้างไม่เพียงพอ
- สารฟอกสีอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างรุนแรง
- ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่นเหม็น
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- ในการกำหนดเวลาซัก คุณจะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ ถ้าเทผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง จะทำให้สีตกหรือต่างได้

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก

นำวัตถุต่างๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าให้หมด

- ข้อควรระวัง ตรวจสอบกระเป๋าเสื้อผ้าเสมอ กับติดผมและเหรียญอาจทำให้เสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดเสียงดังขณะทำงาน ตรวจสอบกระเป๋าทุกครั้ง

ถ้าไม่รัดซิปกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้ โปรดรูดซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

- โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้
- กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

ผ้ากันน้ำ (ชุดสกี ที่ปิดผ้าอ้อม ฟุตบอล) ไม่สามารถซักได้

- เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหลุดออกมา หรือทำให้เครื่องซักผ้าสันผิวดก ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้า พื้นหรือผ้าได้ (ผ้าอ้อม ผ้ากันน้ำ เสื้อกันฝน ปลอกกรรม ชุดสกี ผ้าคลุมรถ และถุงนอน ฯลฯ)
- เมื่อซักผ้าขนุน น้ำจะเข้าไปอยู่ในผ้าที่กันน้ำและอาจรวมตัวกันอยู่ตามมุม ทำให้เกิดการสันสะท้อน นอกจากนี้ ผ้าจะลอยขึ้นและอาจหลุดออกจากถังซักและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ขยี้รอยเบื่อนอกจากผ้า

- รอยเบื่อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร

ซักล่วงหน้าสำหรับถุงเท้า แขนเสื้อ และคอปกเสื้อ ก่อนที่จะซัก

- สำหรับรอยเบื่อนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ ชายเสื้อ และกระเป๋า ให้ห่าน้ำยาซักผ้าและโซ่ปรังขัดเบาๆ ก่อนซัก
- ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่เนื่องจากจะทำให้ถังซักสกปรก

กลับด้านเสื้อผ้าก่อนที่จะซัก





- ถ้าผ้านั้นมีสิ่งสกปรกมากเกินไป ให้แยกไว้ซักต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกเหล่านี้อาจไปเกาะผ้าอื่นๆ (ผืนและเศษตาย)
- ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ทอจากผ้าฝ้ายแยกต่างหาก หากคุณซักร่วมกัน จะทำให้ผ้าขนหนูมีสิ่งสกปรกไปเกาะ ตรวจสอบก่อนที่จะซัก

ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงนอนในลอน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก

- โปรดใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- ใช้ถุงซักผ้าที่มีขายทั่วไป สำหรับการซักเท่านั้น

กีดผ้ามัน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ ไม่ให้ลอยน้ำ

- ถ้าผ้าลอยน้ำ ให้กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุด และกีดผ้าให้จมในน้ำ ถ้ายังซักผ้าต่อไป โดยที่มีผ้าลอยอยู่ จะทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และทำให้การซักไม่ได้ผลดี

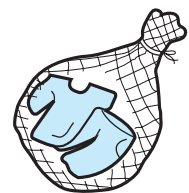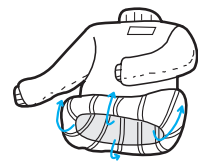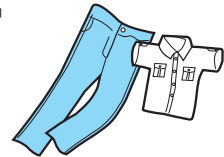



วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า

ก่อนเริ่มทำการซัก โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกค้างไว้ ต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าได้วางท่อน้ำทิ้งราบไว้กับพื้น

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า

โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกเล็กน้อย
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

หมายเหตุพิเศษ!

ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

- ในโปรแกรมซักผ้าทั้งหมด (ยกเว้นโปรแกรมล้างถังซักและถนอมผ้า) เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผ้าที่ซักโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะกำหนดระดับน้ำเวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดสำหรับการซักอัตโนมัติ
- หลังจากเปิดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ตัวถังจะเริ่มหมุนโดยที่ยังไม่มีน้ำ การทำงานนี้จะตรวจสอบปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว เครื่องจะจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- โปรแกรมจะตรวจสอบปริมาณผ้า และระบุระดับน้ำพร้อมกับปริมาณผงซักฟอก จากนั้นจะเริ่มต้มน้ำที่ถังซัก จากนั้นจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องทันที
- ระหว่างการจ่ายน้ำ คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อให้ น้ำหยุดไหลก่อน แล้วจึงใส่ผงซักฟอก ปิดฝาและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกกว่า
- หากคุณใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ โปรแกรมจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในรอบการล้างน้ำสุดท้าย

ใส่ผ้าในถังซักและเติมผงซักฟอก

- ระวังอย่าใส่ผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่คุณซัก




- หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุดในกรณีที่เปิดฝา)
- เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนในช่วง 20 วินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผ้า
- คุณสามารถควบคุมเวลาซัก รอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

แพคเกจรวม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แพคเกจรวมของเครื่องซักผ้า

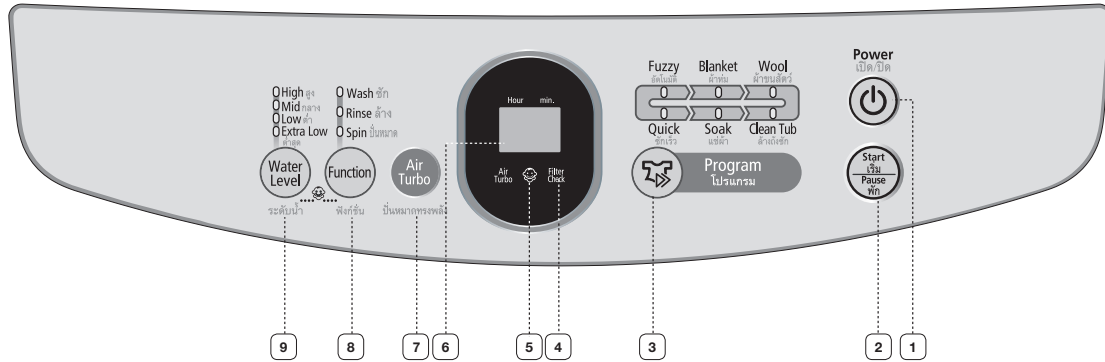

1	ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2	ปุ่มเริ่ม/พัก	ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดและให้กดอีกครั้งเพื่อทำงานตามปกติ เมื่อแก้ไขขั้นตอนแล้ว
3	ปุ่มเลือกโปรแกรม	แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ผ้าขนสัตว์ → ซักเร็ว → แซ่ผ้า → ล้างถังซัก
4	FILTER CHECK	เมื่อการซักสิ้นสุดลง ไฟสัญญาณเตือนจะสว่างขึ้นที่ Filter Check เมื่อเปิดประตู ไฟสัญญาณนี้จะดับลง (อาการนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด) เมื่อตัวกรองมีสิ่งอุดตัน สิ่งแปลกปลอมจะเริ่มเกาะติดกับเสื้อผ้า เพื่อให้การซักสะอาดที่สุด โปรดนำสิ่งแปลกปลอมออกจากตัวกรองทุกครั้งหลังซัก
5	ฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก	เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า <ul style="list-style-type: none"> วิธีเริ่มต้นฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก: <ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อไปยังโหมดการซักเริ่มต้น การกดปุ่ม "เริ่ม/พัก" จะเป็นการเริ่มต้นการซัก และในกรณีที่ต้องการใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กระหว่างการซัก กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และ "ฟังก์ชัน" พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที) (หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้ถ้าไม่เปิดเครื่อง) วิธีปลดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก: ในกรณีที่ตั้งโปรแกรม "ล็อคป้องกันเด็ก" ไว้ ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และ "ฟังก์ชัน" พร้อมกัน
6	สัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด	แสดงเวลาที่เหลือในการซัก แสดงการตั้งเวลาล้างน้ำ แสดงสถานะข้อผิดพลาดถ้าเกิดปัญหาในเครื่องซักผ้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไข
7	ปุ่มบั่นหมาดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อบั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งการอบการบั่นหมาดไว้ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมผ้าขนสัตว์
8	ปุ่มฟังก์ชัน	เมื่อกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไป ซัก, ล้าง, บั่นหมาด → ซัก → ล้าง → บั่นหมาด → ซักและล้าง → ล้างและบั่นหมาด → ซัก, ล้าง, บั่นหมาด
9	ปุ่มระดับน้ำ	เครื่องจะปรับระดับน้ำโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ซ้ำๆ กลาง → สูง → กลาง → ต่ำ → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง



โปรแกรมอัตโนมัติ

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"

2. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะเลือกกระดบน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

3. ปิดฝา



โปรแกรมผ้าห่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าห่มและผ้าปูเตียง)

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"


2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม หนึ่งครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะเลือกกระดบน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

4. ปิดฝา

- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูเตียง) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถังปั่น
- ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้า และพรม
- ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะล่อนน้ำและเสียหายได้

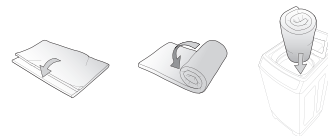

โปรแกรมผ้าขนสัตว์

เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"

2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม สองครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

4. ปิดฝา



ข้อควรระวัง

- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
- การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายจะทำงานเบา เพื่อป้องกันการยับ
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้สำหรับผ้า
- ฟังก์ชันปั่นหมาดทรงพลังจะไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมผ้าขนสัตว์



โปรแกรมซักเร็ว

หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ใช้น้อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย

เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื้อนน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น "เปิด"

2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม สามครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะเลือกกระดบน้ำโดยอัตโนมัติ การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

4. ปิดฝา



การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรแกรมแช่ผ้า

เลือกฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการซักผ้าโดยการแช่

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เป็น "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม สี่ครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในถังซัก
4. ปิดฝา



การรักษาความสะอาดถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอยคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของคุณ ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "โปรแกรมล้างถังซัก" ข้างต้น และใช้สารซักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังซัก หรือสารซักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน

โปรแกรมล้างถังซัก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เป็น "เปิด"
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม ห้าครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
4. เติมสารซักฟอกชนิดเบาบาง และปิดฝาทันที



- ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้สั่นหรือทำให้ผ้าเสียหาย
- เมื่อซักผ้าหลังจากการทำความสะอาดถังซัก คุณอาจพบรอยคราบ ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
- ฟังก์ชันแช่ผ้า (20 นาที) จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
- ระดับน้ำจะถูกกำหนดเป็น กลาง ก่อน และจากนั้นเปลี่ยนเป็น สูง ระหว่างการล้าง

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับแต่ละโปรแกรมการชักได้

ตัวอย่าง) ถ้าคุณต้องการชักในโปรแกรมชักเร็ว:

กดปุ่มเปิด/ปิด → เลือกโปรแกรมชักเร็ว → กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง → ปุ่มเริ่ม/พัก

<p>ชักอย่างเดียว</p> <p>หนึ่งครั้ง</p>	<p>กดปุ่ม เปิด/ปิด</p> <p>กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน หนึ่งครั้ง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>การชักจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการชัก คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการชักได้ระหว่าง 4 ถึง 30 นาที</p>
<p>ล้างน้ำอย่างเดียว</p> <p>สองครั้ง</p>	<p>กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน สองครั้ง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 2 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการล้าง คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนการล้างได้ระหว่าง 2 ถึง 5 รอบ</p>
<p>บ้นหมาดอย่างเดียว</p> <p>สามครั้ง</p>	<p>กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน สามครั้ง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>การบ้นหมาดจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการบ้นหมาด คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการบ้นหมาดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที</p>
<p>ชักและล้างน้ำ</p> <p>สี่ครั้ง</p>	<p>กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน สี่ครั้ง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>ตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการชักและล้างโดยอัตโนมัติ</p> <p>เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการทำงาน เวลาล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง</p>
<p>ล้างน้ำและบ้นหมาด</p> <p>ห้าครั้ง</p>	<p>กดปุ่มเลือก ฟังก์ชัน ห้าครั้ง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>การล้างและการบ้นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น</p> <p>เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาล้างน้ำเป็นระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง</p>



การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง

ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้สูงสุด 1°)

ปรับขาตั้งให้ไถ่ระดับ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ


โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสียหาย และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน

เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

- ก่อนทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า ต้องทำการเอาโฟมรองเครื่องออกก่อน ห้ามนำโฟมไปรองใต้เครื่องซักผ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าสั่นและมีเสียงดังได้
- ต่อจากนั้นให้ตรวจสอบว่าพลาสติกที่ใช้กันกระแทกในระหว่างการขนส่งหลุด ออกจากโฟมเข้าไปติดกับเหล็กกรอบ ใต้เครื่องซักผ้าหรือไม่
- ถ้าพลาสติกติดกับเหล็กกรอบอยู่ ให้ทำการถอดออกก่อน เพราะจะทำให้ เครื่องซักผ้าเสียงดังและจะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้เครื่องแตกและเสียหายได้ (โฟมและพลาสติกใช้ป้องกันการกระแทกในการขนส่งเท่านั้น)

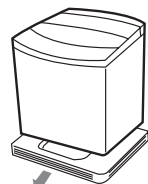


กรุณาถอดโฟมรองเครื่องออก

การปรับระดับ

- หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ไถ่ระดับ เครื่องจะสั่นเพิ่มขึ้น หรือทำงานผิดพลาด ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก

- เปิดฝาเครื่องซักผ้า เทน้ำในถังซักถึงระดับที่ไม่เกินใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของน้ำตามที่แสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ไถ่ระดับ

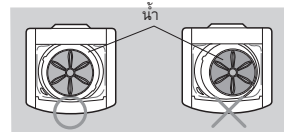


คลาย ล็อค






การต่อท่อจ่ายน้ำ


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ




2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.

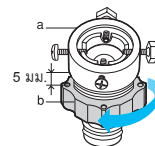

3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

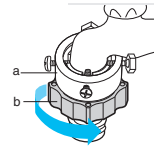


4. ให้ท่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะตอเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง "คลิก"



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

option

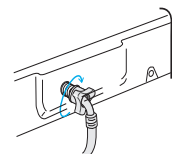


- 5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

option



- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ หลังจากเชื่อมต่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ


option




หลังจากต่อท่อแล้ว หากมีน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ส่วนปากของท่อเป็นเหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนรองออกก่อนที่จะใส่ปากท่อเข้าสู่ข้อต่อตัวแปลง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

การติดตั้งแผงป้องกันหนู option

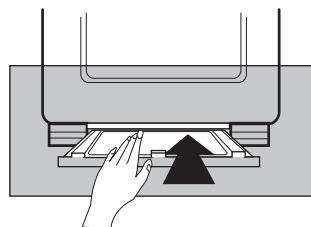

1. ใส่แผงกันหนูในรูสำหรับประกอบที่ด้านหลังทางส่วนปลาย

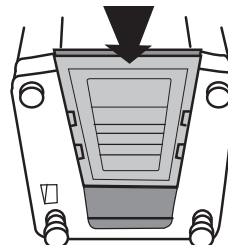


2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องชักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่


วิธีการต่อท่อน้ำทิ้ง option

ในกรณีของเครื่องชักผ้าทั่วไป

1. หลังจากกดวงแหวนข้อต่อ ให้ใส่ท่อน้ำทิ้ง

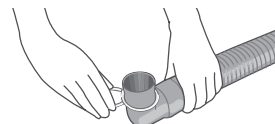


2. หลังจากท้าวางท่อน้ำทิ้งตรงที่ต้องการแล้ว ให้ต่อท่อเข้ากับทางน้ำออกของเครื่องชักผ้า

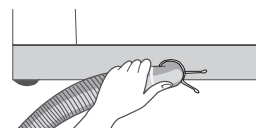


3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก

• ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม







วิธีการเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

• กดด้านของวงแหวนข้อต่อและดึงท่อน้ำทิ้ง เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งและทำตามคำแนะนำข้างต้นอีกครั้ง

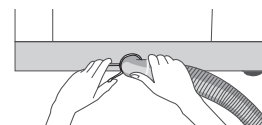




ข้อควรระวังเมื่อใส่ท่อระบายน้ำ

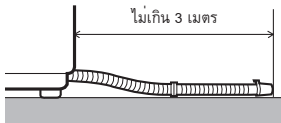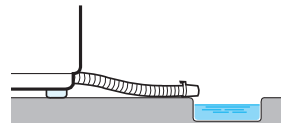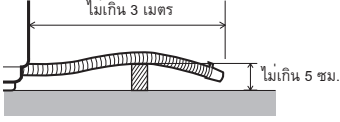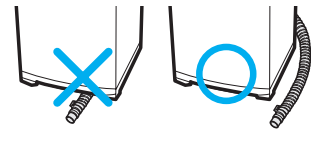 <p>1. อย่าใส่ท่อที่มีความยาวเกิน 3 เมตรเมื่อใช้ท่อน้ำทั้งร่วมกับท่ออื่น</p>	 <p>2. เทน้ำออกจากปลายท่อให้หมด</p>
 <p>3. กรณีประตูดูไม่ควรสูงเกินกว่า 5 ซม.</p>	 <p>4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งตลอดได้เครื่องซักผ้า</p>

วิธีเติมผงซักฟอก


1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกในทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในภาพ แล้วเติมผงซักฟอกในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นช่อง

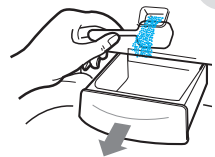

วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เลื่อนฝาเปิดออกตามทิศทางของลูกศร ใส่ผงซักฟอกสำหรับขั้นตอนล้าง และเลื่อนฝาปิดในทิศทางตรงกันข้าม


- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแป้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 20 มล.)
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาอาจแห้งแข็ง

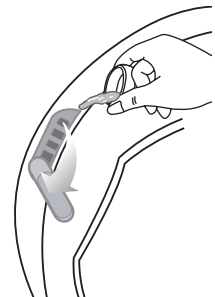

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ


1. ดึงตัวกรองออกมา และล้างให้สะอาด

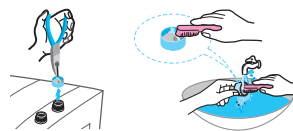

2. ใส่ตัวกรองและต่อท่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น




3. ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่
โปรตชันข้อต่อให้แน่น

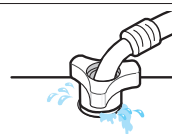


การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าสะอาด

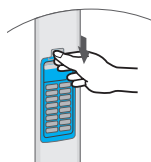

1. ดันส่วนบนของตัวกรองเมจิกและดึงเข้าหาตัว

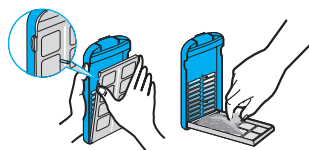

2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ


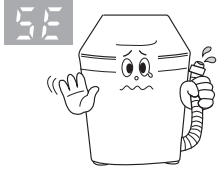
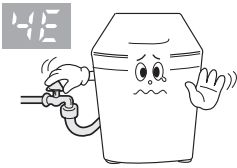
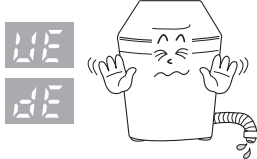



3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิก



4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง "คลิก"

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ • ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ • ไฟดับหรือไม่ • น้ำพอหรือไม่ 
เครื่องไม่ทิ้งน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> • ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีบี้ม) • ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งเนื่องจากอากาศเย็นจัดหรือไม่ • ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ • ถ้าไม่มีน้ำระบายออก เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E" 
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ • น้ำไม่ไหลหรือไม่ • ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่ • น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่ • ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 1 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "4E" 
การปั่นหมาดไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่ • เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่ 
น้ำล้น	<ul style="list-style-type: none"> • เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด • ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ 

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบ
ไฟฟ้าดับ	แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่
	ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ ต่อสายไฟ ☞ เครื่องไม่ทึ่งน้ำ
	ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ วางท่อน้ำทิ้ง
	ท่อน้ำทิ้งพับอยู่หรือไม่ แก้ไขการพับของท่อ
	ท่อระบายน้ำทั้งอุดตันหรือไม่ นำสิ่งอุดตันออกให้หมด
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ☞ ปิดฝา
	กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่ ☞ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานหรือไม่
	มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ☞ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ☞ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังบ้นมีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> • ภาคน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แช่น้ำร้อน • เทน้ำร้อนในถังบ้นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง • ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังทันที	<ul style="list-style-type: none"> • ท่อน้ำทิ้งมีเหรียญหรือเข็มกลัดขวางอยู่ ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่ที่ตะขอเกี่ยว ใส่ผ้าในถังบ้นประมาณครึ่งถัง และลองบ้นอีกครั้ง
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อย้ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ☞ ประกอบใหม่อีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อย้ายน้ำ")
	ตรวจสอบว่ายางของท่อย้ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ☞ หมุนให้แน่นอีกครั้ง
	ท่อย้ายน้ำพับงอหรือไม่ ☞ จัดท่อให้ตรง
	ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ☞ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย
	น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ☞ ซ่อมก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ



เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบ
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ➡ ถ้าไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/พัก น้ำจะไม่ไหล ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ เปิดก๊อกน้ำ ➡ เปิดก๊อกน้ำ
	ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➡ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด
	น้ำไม่ไหลหรือไม่ ➡ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➡ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ ➡ จัดวางเครื่องซักผ้าให้ไต่ระดับ
	ด้ามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➡ ปรับขาตั้งให้ไต่ระดับ
	รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่ข้างหรือไม่ ➡ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องซักผ้า

๒ ข้อมูลจำเพาะ ๒

WA95F4, WA90F4

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA95F4	7.5 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	60 ลิตร
	WA90F4	7.0 กก.			
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	330 วัตต์		กลาง	54 ลิตร
	ปั่นหมาด	240 วัตต์			
ขนาด (มม.)		ก 573 X ล 638 X ส 901		ต่ำ	45 ลิตร
บรรจุภัณฑ์		31 กก.		ต่ำสุด	28 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 กก. f/cm ²)	การใช้น้ำ		160 ลิตร
ประเภทการซัก		การหมุน	ความเร็วในการปั่นหมาด		720 รอบต่อนาที



MEMO





ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th

รหัส DC68-02723E_TH

